



BA-1437
SUN S1400
12V

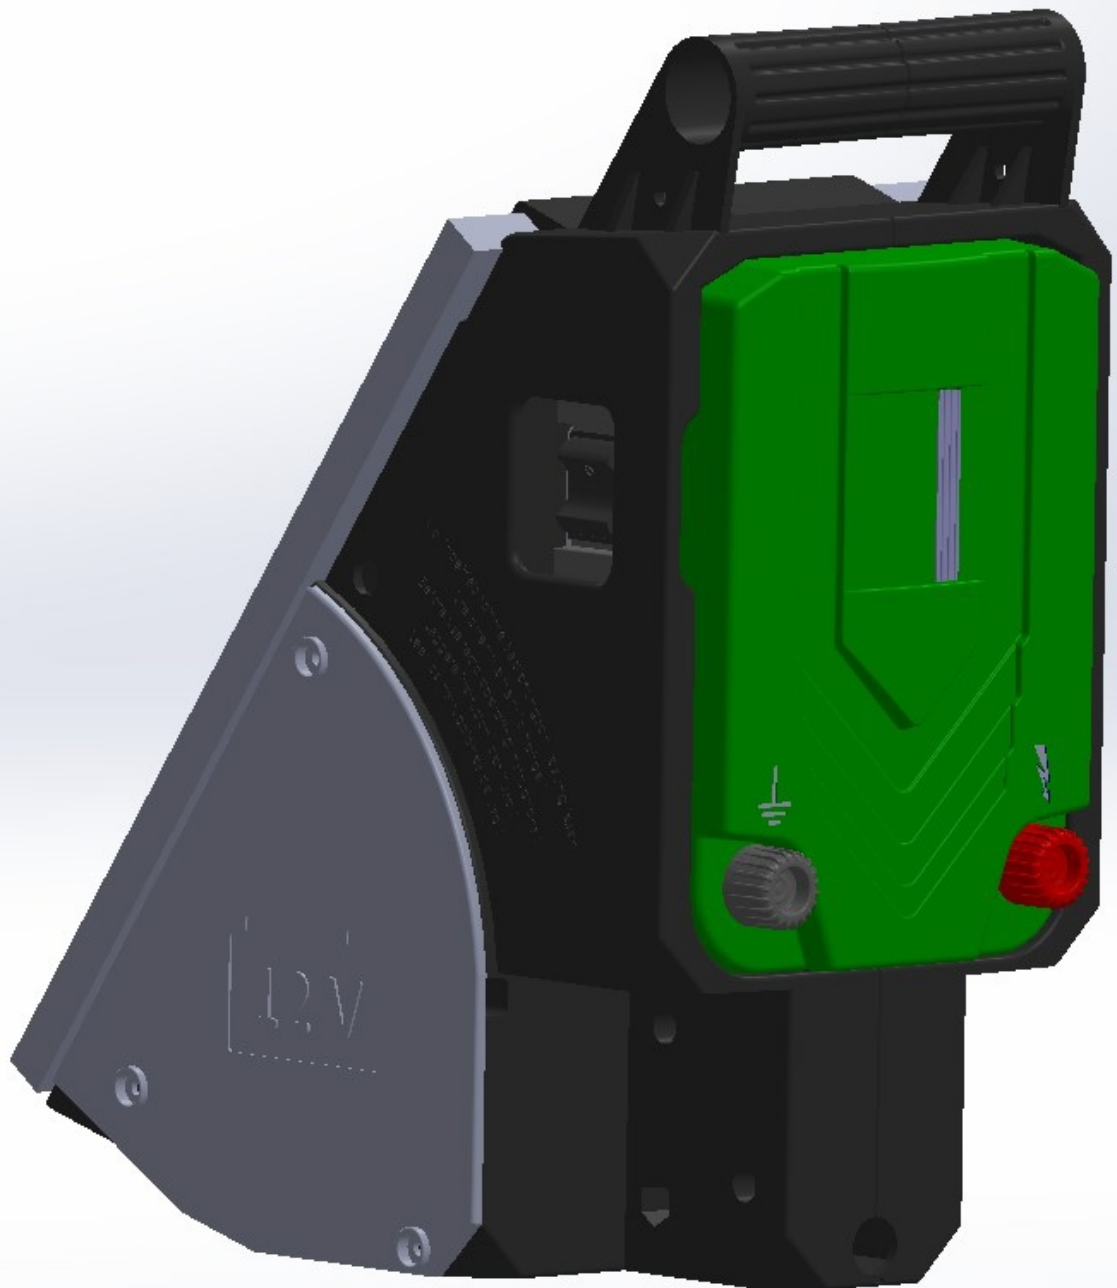

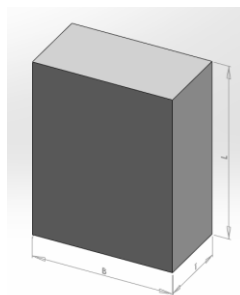

IN 230V ~
2,0 kg
325x225x130mm

(DE)	Bedienungsanweisung	1
(FR)	Consignes d`utilisation	2
(EN)	Instruction manual	3
(IT)	Istruzioni per l'uso	4
(ES)	Manual de instrucciones	5
(PT)	Manual de instruções	6
(NL)	Gebruiksaanwijzing	7
(SV)	Bruksanvisning	8
(FI)	Käyttöohje	9
(DA)	Betjeningsveiledning	10
(NO)	Bruksanvisning	11
(PL)	Instrukcja obsługi	12
(HU)	Kezelési útmutató	13
(SK)	Návod na obsluhu	14
(CS)	Návod k použití	15
(HR)	Upute za rukovanje	16
(RO)	Manual de utilizare	17
(RU)	руководство по обслуживанию	18
(SI)	Navodila za uporabo	19


Návod na obsluhu pre konkrétne zariadenie

-SK-

Možné zdroje elektrického prúdu:

- 12 Voltov

Zariadenie elektrického ohradníka nesmie (v maštali) používať ako tréningové zariadenie pre zvieratá!

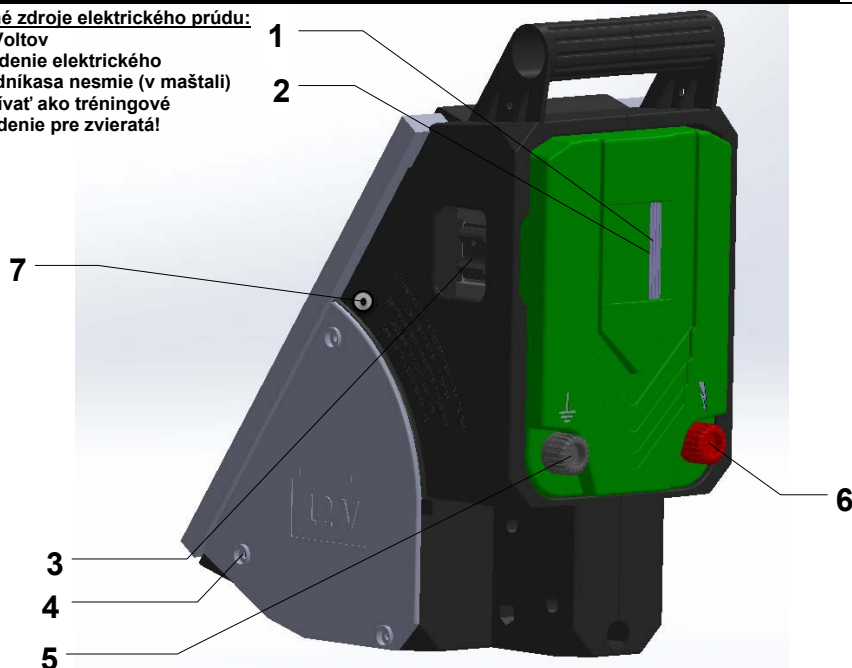

1	Kontrolka <i>Ak kontrolka LED blinká namodro, modul napája zariadenie napätím!</i>
2	Kontrolka 12V-akumulátora
3	2-stupňový spínač
4	Priehradka na batérie
5	Uzemnenie
6	Prípojka plotu

Pred prvým použitím je potrebné batériu nabíjať najmenej 12 hodín pomocou dodávanej nabíjačky(7). Počas dlhších prevádzkových prestávok (napr. V zime) vždy nabíjajte batériu! (Udržiaci poplatok)

a.) Montáž

Zariadenie sa musí vždy používať vertikálne, pozri obrázok vyššie.

b.) Popis funkcie prístroja

Prístroj uveďte do prevádzky **bez** oplotenia a uzemnenia. Pri pripojovaní 12 V akumulátora dbajte na správnu polaritu (červený +, čierny -). Pokiaľ blinká svetlo oplotenia (1) zeleno, je prístroj funkčne schopný. Ak dodatočne blinká kontrolka akumulátora (2), je potrebné skontrolovať hodnotu napätia 12 V akumulátora. Pokiaľ svetlo oplotenia(1) neblinká, skontrolujte póly 12 V pripojovacieho kábla akumulátora resp. nechajte prístroj skontrolovať odborníkovi.

Poloha vypínača:

0 = VYP;

I = redukovaný príkon i výstupná energia

(= 50%)

II = maximálna výstupná energia i prúdový príkon

(= 100%)

c.) Popis funkcií pri pripojenom plote (plot + zem)

	zelené (1) svetlo	červené (2) svetlo	Funkcia zariadenia	Stav batérie
1	ÁNO	NIE	Zariadenie pracuje	dostatočný náboj (> 11,9 V)
2	ÁNO	ÁNO	Zariadenie pracuje	Nízke zaťaženie, nabíjajte čo najskôr
3	NIE	ÁNO	Zariadenie nefunguje bez impulzov	Reagovala ochrana proti hlbokému vypúšťaniu. Batéria je vybitá, okamžite ju vymeňte alebo nabíjajte

- Ak ani jedna z dvoch LED diód neblinká, musí sa najprv skontrolovať správna polarita pripojenia batérie a dostatočné napätie batérie. Ak sa nenájde žiadna chyba, zariadenie by mal skontrolovať odborník.
- Zelený indikátor sa používa iba na kontrolu činnosti, ale nereaguje na poruchy uzatváracieho systému ani na zlyhanie uzatváracieho napätia.

Ak kontrolné svetlo (1) svieti častejšie ako asi 1x za sekundu, zariadenie okamžite vypnite a pred opätovným uvedením do prevádzky ho nechajte skontrolovať odborníkom.

Každý prevádzkovateľ elektrického oplotenia je zo zákona povinný v závislosti od prevádzkových podmienok pravidelne napájacie zariadenie a plot kontrolovať, minimálne však raz denne!

- Vizuálna kontrola zariadenia a ohrady
- Meranie minimálneho napätia 2500V v každom bode plotu

Toto zariadenie má záručnú lehotu 3 roky v zmysle našich záručných podmienok!

Bezpečnostné pokyny, uzemnenie, uvedenie do prevádzky, údržbu batérie a akumulátora, záručné podmienky a možné príčiny poruchy nájdete prosím v návode na obsluhu!

SERVISNÉ adresy:

Obráťte sa prosím na svojho špecializovaného predajcu.