

Návod na použitie:

Bezpečnostné inštrukcie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

Uchovajte tento návod na obsluhu na bezpečnom mieste.



Pozor!

Nebezpečenstvo zranenia osôb a zvierat a vecných škôd pri nesprávnom použití!

- Uistite sa, že zariadenie používajú iba ľudia, ktorí majú na to potrebné odborné zručnosti.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu detí a labilných osôb.
- Vykurovaciu dosku používajte iba v uzavretom priestore.
- Vykurovacía doska nie je zariadením na vykurovanie miestnosti; jeho zahrievací účinok je cítiť iba lokálne v bezprostrednej blízkosti povrchu.
- Povrch vykurovacej dosky sa zahrieva a môže byť horúci. (maximálna teplota cca 60 °C)
- Vykurovaciu dosku nekladte na povrchy alebo predmety citlivé na teplo.
- Dodržujte minimálne nastavenie výšky 3 cm. Zariadenie sa nikdy nesmie používať bez nôh.
- Uistite sa, že v blízkosti vykurovacej dosky nie sú umiestnené žiadne horľavé alebo ľahko horľavé materiály. Udržujte minimálnu vzdialenosť asi 50 cm.
- Na vykurovaciu dosku nekladte žiadne predmety a neblokujte otvory na vykurovacej doske, aby nedošlo k prehriatiu.
- Napájací zdroj nie je chránený proti vlhkosti. Napájací zdroj zapájajte iba do zásuvky, ktorá sa nachádza v suchom a chránenom priestore.
- Ak technické údaje o vykurovacej doske (štítok dosky) a napájacom zdroji sú alebo sa stanú nečitateľnými, nepoužívajte ho.
- Pre bezpečnosť ľudí, zvierat a majetku smie byť zariadenie pripojené iba k sieťovým zásuvkám, ktoré sú samostatne istené prúdovým chráničom (RCCB).
- Všetky elektrické prívody musia byť vedené tak, aby boli chránené pred nebezpečenstvom prehryznutia a neboli prístupné zvieratám. Používajte iba materiály odolné proti prehryznutiu.
- Napájací zdroj musí byť pripevnený tak, aby bol chránený pred prehryznutím zvieratami a mimo oblasti, do ktorej sa môže dostať striekajúca voda. Odporúčanie: Pripevnite napájací zdroj mimo stajne alebo do výšky aspoň 120 cm nad podlahou.

- Nedovoľte, aby sa elektrické napájacie káble dostali do kontaktu s olejom alebo ostrými hranami.
- Umiestnite zariadenie do výšky minimálne 50 cm nad podlahou.
- Nepoužívajte vykurovaciu dosku alebo ju ihneď odstavte z prevádzky, pokiaľ je poškodený kryt vykurovacej dosky alebo prívodný kábel.
- Nepokúšajte sa opraviť poškodený napájací kábel sami. Prívodný kábel môže vymeniť iba výrobca.
- Nevystavujte vykurovaciu dosku žiadnej tlakovej sile ostrými alebo špicatými predmetmi.
- Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky pomocou kábla a nenoste vykurovaciu dosku za kábel.
- Vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky pred premiestnením alebo čistením vykurovacej dosky.
- Používajte iba originálny dodaný napájací zdroj.

1 Správne použitie

Vykurovacía doska je navrhnutá pre udržiavanie tepla v hniezde pre kurčatá po vyliahnutí a na udržanie telesnej teploty zvierat v chladnom počasí. Akékoľvek iné použitie bude považované za nesprávne. V prípade nesprávneho použitia, manipulácie alebo modifikácie zariadenia, záruka a zodpovednosť výrobcu zaniká.

2 Funkcia

Vykurovacía doska obsahuje elektrický vykurovací vodič, ktorý rovnomerne zahrieva spodnú stranu vykurovacej dosky. Vykurovacía doska môže byť použitá vo vnútri alebo vonku a umožňuje zvieratám byť v teple.

3 Rozsah dodávky

- 1 Vykurovacía doska
- 2 Nohy (4x)
- 3 Krytky na nohy (4x)
- 4 Napájací zdroj



5 Nastavenie a uvedenie do prevádzky

Pred prvým použitím vykurovacej dosky upevnite nohy k vykurovacej doske. K tomu musíte odšróbovať upevňovacie skrutky na vykurovacej doske a zasunúť nohy dovnútra, ako je znázornené na obrázku nižšie. Nastavte nohy na požadovanú výšku a zaistite ich na mieste pomocou upevňovacích skrutiek. Potom pripevnite krytky na nohy.



Pre uvedenie vykurovacej dosky do prevádzky postupujte nasledovne:

1. Skontrolujte vykurovaciu dosku, či nie je poškodená.
2. Umiestnite vykurovaciu dosku na rovný povrch hornou stranou nahor. Izbová teplota nesmie klesnúť pod 18 °C.
3. Aby sa zabránilo tepelným stratám a aby sa optimalizoval prenos tepla na zvieratá, mala by byť vykurovacia doska umiestnená na izolovanom podklade. Vykurovaciu dosku umiestnite pokiaľ možno jednou stranou k stene alebo do rohu, aby sa pod doskou mohlo hromadiť teplo a bola chránená proti prievanu.
4. Odstráňte všetok horľavý alebo ľahko zápalný materiál z oblasti okolo vykurovacej dosky.
5. Pripojte prírodný kábel vykurovacej dosky k dodanému napájaciu zdroju.
6. Pripojte napájací zdroj do 230V zásuvky. Kontrolná LED sa rozsvieti, akonáhle sa doska začne zahrievať. Po krátkej chvíli je cítiť teplo z vykurovacej dosky. Rýchlosť ohrevu závisí od okolitej teploty a základne. Približne po 60 minútach je vykurovacia doska úplne zahriata, pripravená na použitie a je možné pod ňu umiestniť kurčatá.
7. Ak chcete vykurovaciu dosku vypnúť, vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.


Teplota nastavenia

Integrovaný termostat reaguje na kolísanie okolitej teploty, takže teplota dosiahnutá na zemi je udržiavaná prakticky konštantná. Termostat hreje iba v prípade, že teplota pod doskou klesne. Tým sa zabráni zbytočnej spotrebe energie. Pomocou otočného gombíka je možné teplotu prispôbiť potrebám kurčiat.





Správanie kurčiat je indikátorom správneho nastavenia teploty:

Správne nastavenie teploty:

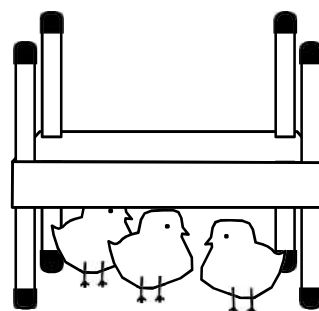





Mláďatá sa zhromaždili pod vykurovacou doskou a sú pokojné. Občas opúšťajú vykurovaciu dosku a idú sa nakrímiť a napiť.

Nesprávne nastavenie teploty:

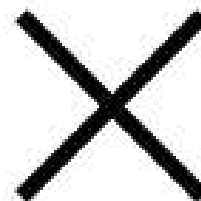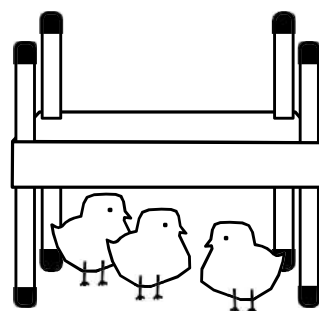

Ak sú kurčatá nepokojné pod vykurovacou doskou, zhlukujú sa, pípajú a nevyliedia sa spod dosky, je teplota nastavená príliš nízko. Je pre nich príliš chladno. Zvýšte teplotu pomocou otočného ovládača na doske.

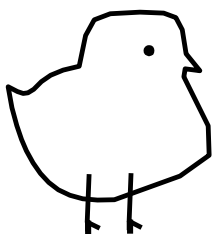

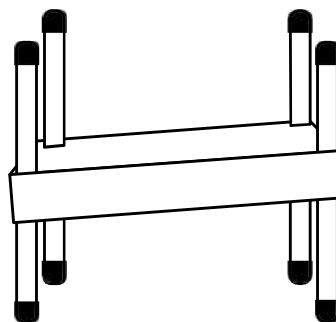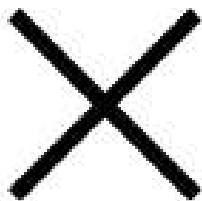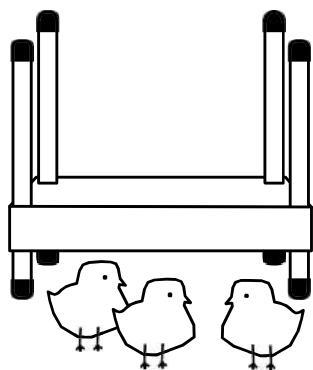

Ak je teplota nastavená príliš vysoko, kurčatá zostanú iba na obvode vykurovacej dosky alebo dokonca mimo nej. Znížte teplotu pomocou otočného ovládača na doske, aby teplota nebola pre zvieratá príliš vysoká.

Teplotu je možné regulovať aj nepriamo pomocou nožičiek. Pokiaľ je teplota príliš nízka, je treba dosku nastaviť nižšie. Ak je príliš vysoká, treba ju zdvihnúť.

Nastavenie výšky

V prvých týždňoch života kurčatá rastú veľmi rýchlo. Vykurovaciu dosku je možné jednoducho prispôbiť veľkosti zvierat. Všeobecne možno povedať, že by sa to malo vykonávať aspoň raz týždenne. Ak to chcete urobiť, jednoducho povoľte upevňovacie skrutky na doske a posuňte dosku hore. Potom zamknite nohy znovu pomocou upevňovacích skrutiek. Správanie kurčiat ukazuje, či je výška nastavená správne alebo nie. Ako meradlo je možné použiť výšku chrbtice kurčiat.

Pokiaľ sú vaše kurčatá rôzne veľké a majú rôzne požiadavky na teplo, môžete dosku umiestniť pod uhlom. Na to nastavte nohy vykurovacej dosky na jednej strane vyššie ako na druhej.

6 Údržba a čistenie



POZOR!

Nebezpečenstvo fyzického zranenia osôb a zvierat a materiálnych škôd.

- Údržbu a čistenie vykonávajte iba pri vytiahnutej sieťovej zástrčke.

Pri čistení a údržbe dodržujte nasledujúce pokyny:

- Udržujte zariadenie bez prachu a nečistôt.
- Zariadenie čistite iba mäkkou handričkou alebo vlhkou handričkou. Handrička alebo uterák by nemali obsahovať benzín a/alebo iné rozpúšťadlá, pretože môžu napadnúť alebo poškodiť vykurovaciu dosku.
- Nikdy neponárajte vykurovaciu dosku do vody ani ju nečistite prúdom vody.

7 Technické údaje

	Mini vykurovacia doska	Maxi vykurovacia doska	Napájací zdroj
Číslo výrobku / typové označenie:	70420	70421	
Napájacie napätie / frekvencia:	24 V DC	24 V DC	230 V, 50 Hz
Výstup:	25 W	50 W	
Trieda ochrany:	III	III	II
Typ ochrany:	IPX4	IPX4	IP20
Rozmery:	30 x 30 cm	40 x 50 cm	



CE vyhlásenie o zhode

Albert KERBL GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok/zariadenie popísané v tomto návode zodpovedá základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam a nariadeniam. Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami Európskej únie.



Elektroodpad

Je na prevádzkovateľovi, aby zariadenie po jeho životnosti zodpovedne zlikvidoval v súlade s miestnymi predpismi. Preštudujte si príslušné predpisy pre vašu krajinu. Zariadenie sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu. V súlade s podmienkami smernice EÚ o likvidácii starého elektrického a elektronického zariadenia je možné zariadenie zadarmo odviezť do zberných odpadov alebo recyklačných závodov prevádzkovaných miestnymi úradmi alebo vrátiť predajcom, ktorí ponúkajú službu vrátenia. Správna likvidácia chráni životné prostredie a predchádza možným škodlivým dopadom na človeka a životné prostredie.