



BA-1274
12 V

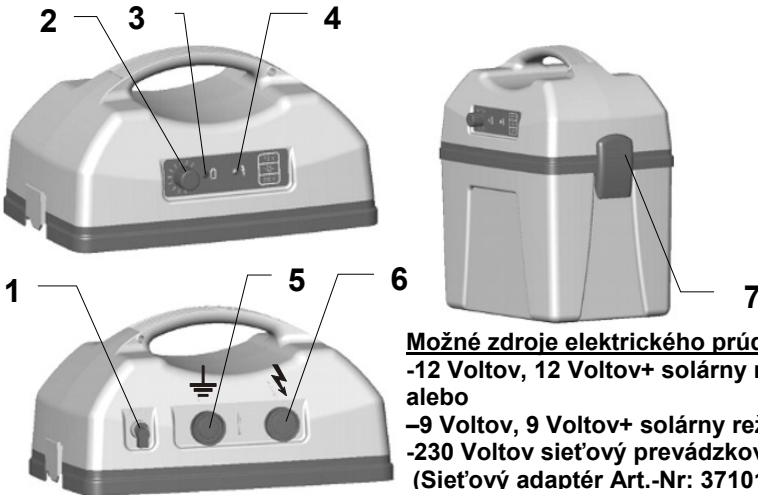
KERBL



(DE)	Bedienungsanweisung	1
(FR)	Consignes d` utilisation	2
(EN)	Instruction manual	3
(IT)	Istruzioni per l`uso	4
(ES)	Manual de instrucciones	5
(PT)	Manual de instruções	6
(NL)	Gebruiksaanwijzing	7
(SV)	Bruksanvisning	8
(FI)	Käyttöohje	9
(DA)	Betjeningsveiledning	10
(NO)	Bruksanvisning	11
(PL)	Instrukcja obsługi	12
(HU)	Kezelési útmutató	13
(SK)	Návod na obsluhu	14
(CS)	Návod k použití	15
(HR)	Upute za rukovanje	16
(RO)	Manual de utilizare	17
(RU)	руководство по обслуживанию	18
(SI)	Navodila za uporabo	19
(EE)	Seadmeõhine kasutusjuhend	20
(LV)	Konkrētās ierīces lietošanas instrukcija	21

Návod na obsluhu pre konkrétne zariadenie

-SK-

	1 Prípoj solárneho modulu / 230 V - sieťový adaptér + ochranná krytka 2 Otočný prepínač plynulá regulácia 3 Kontrolka Batéria 4 Kontrolka napätie plota 5 Uzemnenie  6 Prípojka plota  7 Uzatváracia klapka (služi na uzatvorenie hornej časti s dolnou!)
Možné zdroje elektrického prúdu: -12 Voltov, 12 Voltov+ solárny režim, alebo -9 Voltov, 9 Voltov+ solárny režim -230 Voltov sieťový prevádzkový režim (Sieťový adaptér Art.-Nr: 371012) Zariadenie elektrického ohradníka sa nesmie (v maštali) používať ako tréningové zariadenie pre zvieratá!	

a.) Popis funkcie prístroja

Prístroj sa otvára otvorením uzatváracích klapiek (7) po oboch stranách prístroja. Do spodnej časti sa vloží akumulátor. Pokiaľ je akumulátor vybavený odvodušňovacím vedením, je potrebné toto vedenie cez vybrané vyviesť von! Pri pripojovaní akumulátora dbajte na správnu polaritu (červený +, čierny -). Pred uvedením prístroja do prevádzky tento znovu zatvorte. Prístroj uveďte do prevádzky **bez** oplatenia a uzemnenia. Pokiaľ bliká svetlo oplatenia (4) zeleno, je prístroj funkčne schopný. Ak dodatočne bliká kontrolka akumulátora (3), je potrebné skontrolovať hodnotu napätia akumulátora. Pokiaľ svetlo oplatenia (4) neblinká, skontrolujte póly pripojovacieho kábla na akumulátor resp. nechajte prístroj skontrolovať odborníkovi.

Prístroj používajte iba kolmo postavený a so zatvoreným krytom, pozri na obrázku vyššie vpravo!

b.) Popis funkcií s pripojeným plotom (plot + zem)

	Kontrolka batérie (3) bliká na červeno	Kontrolka plota (4) bliká na zeleno	Počutíkanie	Výstupné napätie	Režim 12 V	Režim 9 V 0,5 J
1	NIE	ÁNO	ÁNO	> 3500 V = minimálna požadovaná hodnota	OK (>12,2V)	OK (>6V)
2	NIE	NIE	ÁNO	< 3500 V ; pomocou otočného regulátora (2) zvyšujte výkon kým kontrolka oplatenia (4) nezačne blikat' Pozor: Prúdová spotreba rastie priamo úmerne nastavenému výkonu! Ak zelená kontrolka plota (4) nezačne blikat' ani v maximálnej polohe, hľadajte chybu pomocou priloženého návodu na použitie (obrázok 2, s.5)!	OK (>12,2V)	OK (>6V)
3	ÁNO	ÁNO	ÁNO	> 3500 V = minimálna požadovaná hodnota a:	Skoré nabitie resp. výmena	Skorá výmena
4	ÁNO	NIE	ÁNO	< 3500 V ; pomocou otočného regulátora (2) zvyšujte výkon kým kontrolka oplatenia (4) nezačne blikat'. Ak nezačne blikat' ani v maximálnej polohe, hľadajte chybu pomocou priloženého návodu na použitie (obrázok 2, s.5)!	Skoré nabitie resp. výmena	Skorá výmena
5	ÁNO	NIE	NIE	Bez impulzov , Pri režime 12 V je aktivovaná ochrana proti vybitiu	Okamžité nabitie resp. výmena	Okamžitá výmena
6	NIE	NIE	NIE	viď a.) Popis funkcií zariadenia, bez plota a zeme		

Farebné označenie pri otočnom gombíku (2) symbolizuje spotrebu prúdu podľa intenzity úderu (napr. zelená oblasť: redukovaná intenzita úderu s nízkou spotrebou prúdu; červená: vysoká intenzita úderu so zvýšenou spotrebou prúdu) [závisí od zariadenia]. Ak kontrolka oplatenia (4) bliká rýchlejšie ako asi 1x za sekundu, potom musíte zariadenie okamžite vypnúť a pred opätovným uvedením do prevádzky musí byť podrobené odbornej prehliadke. Príslušenstvo pre toto zariadenie môžete objednať v špecializovanej predajni!

!!! Pozor: Uzemniace kolíky nie sú súčasťou štandardnej dodávky (min. 3 uzemniace kolíky s dĺžkou asi 1m) !!!

Každý prevádzkovateľ elektrického oplatenia je zo zákona povinný v závislosti od prevádzkových podmienok pravidelne napájacie zariadenie a plot kontrolovať, minimálne však raz denne!

- Vizuálna kontrola zariadenia a ohrady
- Meranie minimálneho napätia 2500V v každom bode plota

Toto zariadenie má záručnú lehotu 3 roky v zmysle našich záručných podmienok!

Bezpečnostné pokyny, uzemnenie, uvedenie do prevádzky, údržbu batérie a akumulátora, záručné podmienky a možné príčiny poruchy nájdete prosím v návode na obsluhu!

SERVISNÉ adresy:

Obráťte sa prosím na svojho špecializovaného predajcu.