



BA-1278
230 V


KERBL



(DE)	Bedienungsanweisung	1
(FR)	Consignes d` utilisation	2
(EN)	Instruction manual	3
(IT)	Istruzioni per l`uso	4
(ES)	Manual de instrucciones	5
(PT)	Manual de instruções	6
(NL)	Gebruiksaanwijzing	7
(SV)	Bruksanvisning	8
(FI)	Käyttöohje	9
(DA)	Betjeningsveiledning	10
(NO)	Bruksanvisning	11
(PL)	Instrukcja obsługi	12
(HU)	Kezelési útmutató	13
(SK)	Návod na obsluhu	14
(CS)	Návod k použití	15
(HR)	Upute za rukovanje	16
(RO)	Manual de utilizare	17
(RU)	руководство по обслуживанию	18
(SI)	Navodila za uporabo	19
(EE)	Seadmeõhine kasutusjuhend	20
(LV)	Konkrētās ierīces lietošanas instrukcija	21

Návod na obsluhu pre konkrétne zariadenie

-SK-

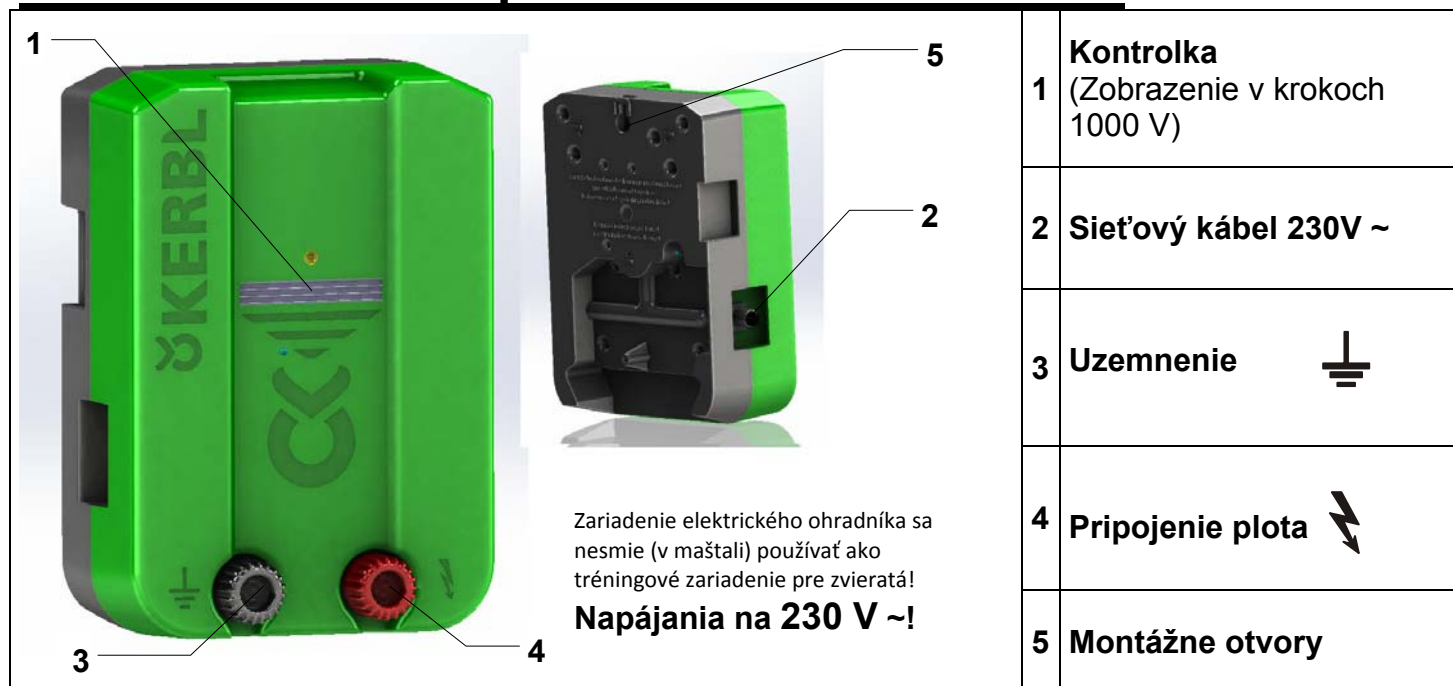

a.) Montáž

Montážne otvory (5) sú určené pre montáž na stenu. Zariadenie musí byť namontované na zvislú, ohňovzdornú stenu so sieťovým káblom smerom nadol, viď obrázok vyššie. Pri montáži vonku je prístroj potrebné následne chrániť pred dažďom a priamym slnečným žiarením.

b.) Popis funkcií zariadenia

Zapnite zariadenie **bez** pripojenia plotu a zeme. Ak bliká kontrolné svetlo (1) v takte impulzov, zariadenie je funkčné. Ak kontrolné svetlo (1) neblinká, skontrolujte najprv sieťové napätie resp. sieťový prívod. Ak nemožno nájsť chybu, potom dajte zariadenie skontrolovať odborníkovi.

c.) Popis funkcií pri pripojenom oplatení (zem + plot)

1. Pripojte oplatenia a uzemnenie 2. Zapojte napájací kábel na 230V			
Kontrolné svetlo (1)	Funkcia	Napätie na plote	Poznámka
3. blinká na zeleno	Plot a uzemnenie sú v poriadku	> 2500 V = minimálne požadovaná hodnota	Oplatenie je v poriadku! (Predpoklad : Oplatenie nie je prerušené)
4. blinká na červeno	<u>Chyba:</u> zlé uzemnenie	< 2500 V	<u>Prejavy poruchy:</u> Napätie na uzemniacom kolíku > 1000 V Príčinu poruchy zistíte pomocou priloženého návodu na použitie (obrázok 2; s.5)
	<u>Chyba:</u> oplatenie má zemné spojenie	= nedostatočná hodnota	<u>Prejavy poruchy:</u> Malé napätie na plote, na uzemniacom kolíku nie je napätie vysoké Zmerajte napätie na plote: minimálna hodnota: 2500V na každom bode plotu Príčinu poruchy zistíte pomocou priloženého návodu na použitie (obrázok 2; s.5)
5. neblinká	Zariadenie má poruchu		Viď hore: b.) Kontrola funkčnosti zariadenia

Ak kontrolné svetlo svieti častejšie ako asi 1x za sekundu, zariadenie okamžite vypnite a pred opätovným uvedením do prevádzky ho nechajte skontrolovať odborníkom.

Nová funkcia zodpovedajúca EN 60335-2-76

Tento prístroj uvoľní po dobe oneskorenia v trvaní 15 sekúnd výstupnú energiu viac ako 5 joulov.

Pri pribúdajúcom zaťažení prístroj po uplynutí doby oneskorenia zvýši výstupnú energiu a tým automaticky prispôbi silu úderu vzrastu porastu, poveternostným podmienkam a stavu ohrady.

Každý prevádzkovateľ elektrického oplatenia je zo zákona povinný v závislosti od prevádzkových podmienok pravidelne napájacie zariadenie a plot kontrolovať, minimálne však raz denne!

- Vizuálna kontrola zariadenia a ohrady
- Meranie minimálneho napätia 2500V v každom bode plotu

Toto zariadenie má záručnú lehotu 3 roky v zmysle našich záručných podmienok!

Bezpečnostné pokyny, uzemnenie, uvedenie do prevádzky, záručné podmienky a možné príčiny poruchy nájdete prosím v návode na obsluhu!

SERVISNÉ adresy:

Obráťte sa prosím na svojho špecializovaného predajcu.