


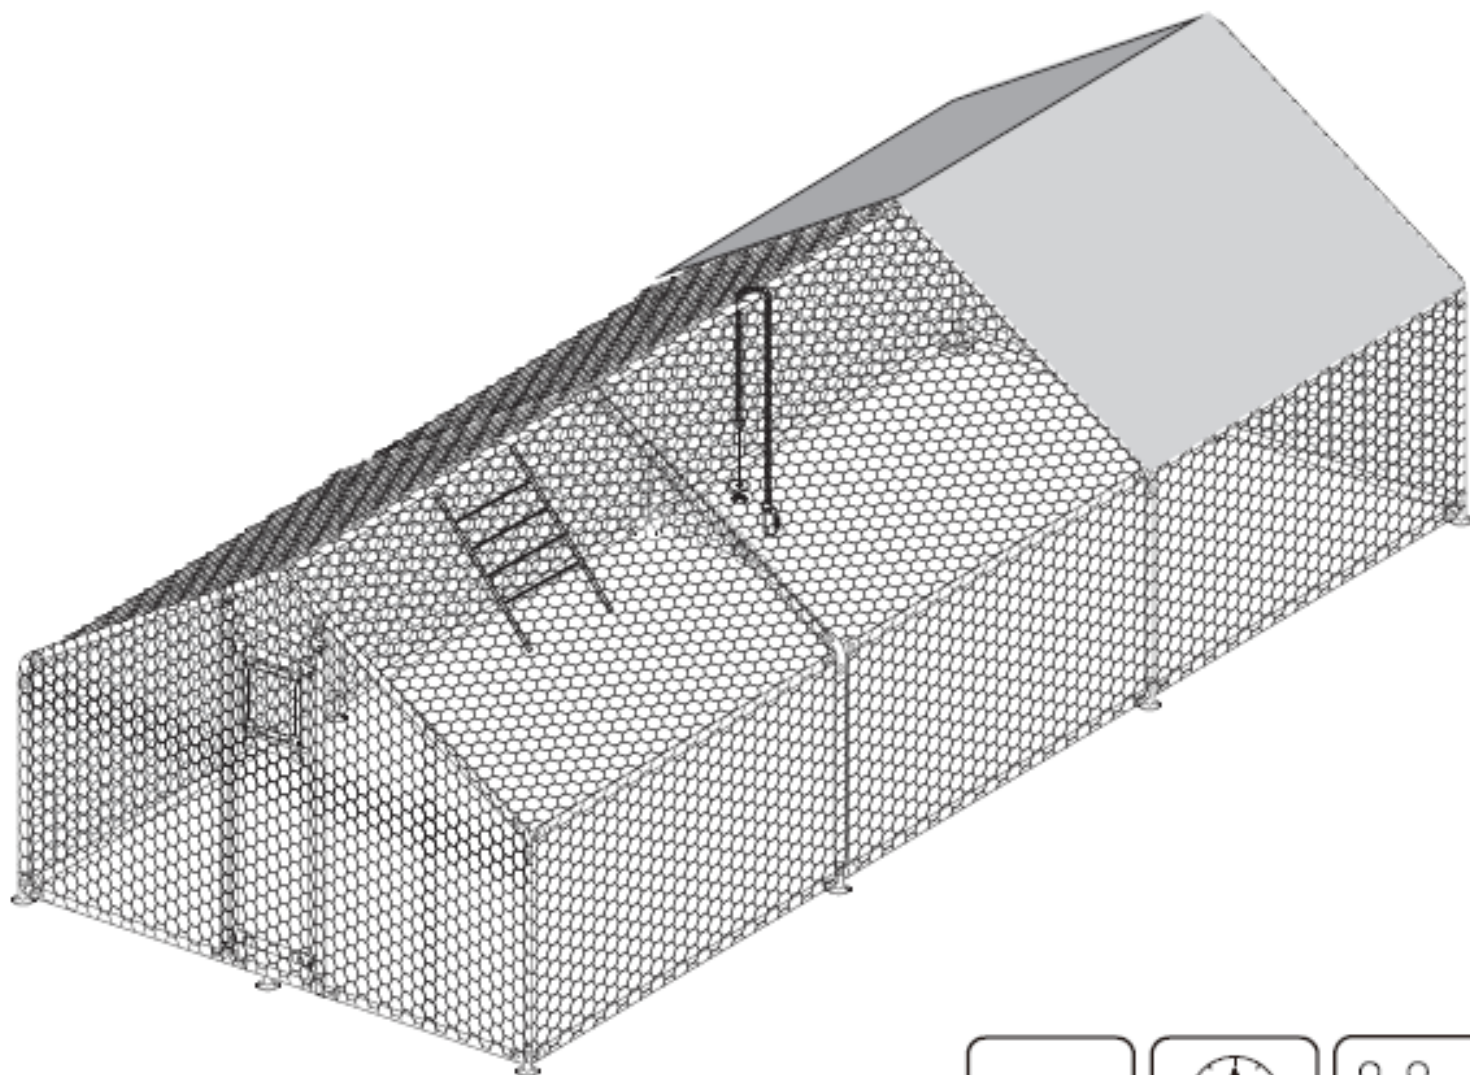

13

KROKŮ



DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE SI ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE: ČÍTAJTE POZORNE

BOX
1-2

1/2

3x6x1.95m

Model	Obrázek	Velikost	Počet
1		1420mm	4
2		1925mm	11
2A		1925mm	4
4		1540mm	8
5		1687mm	1
5A		1687mm	1
7		1850mm	1
10	 Ø16 395mm	395mm	8
A		1600mm	2
8		420mm	2
11		390mm	2

BOX
2-2

2/2 3x6x1.95m

Model	Obrázek	Velikost	Počet	Model	Obrázek	Počet
3		970mm	2	J		4
3A		970mm	4	J1		4
B		900mm	4	K		36
6		605mm	1	L		10
C		497mm	3	Y		8
12		585mm	2	M		2
13		870mm	2	O		1
D			5	P		1
E1			2	Q		1
E2			2	Z		1
F			5	R		20
G			1	S		1
H			6	T		2
V			1	W		10
I			32			



1 x 4
1420



2 x 11
1925



2A x 4
1925



3 x 4
970



3A x 4
970



4 x 8
1540



5 x 1
1687



5A x 1
1687



6 x 1
605



7 x 1
1850



Φ16 395mm

10 x 8
395



A x 2
1600



C x 3
497



8 x 2
420



11 x 2
390



12 x 2
585



13 x 2
870




B x 4
900


D x 5




E1 x 2



E2 x 2



F x 5




G x 1



H x 6



V x 1



I x 32



J x 4



J1 x 4



K x 36
M6
+1(spare)



L x 10
M8
+1(spare)



Y x 8
M6
+1(spare)



M x 2



O x 1



P x 1




Q x 1



Z x 1



R x 20




S x 1



T x 2



W x 10

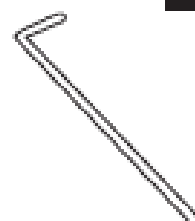

UPOZORNENIE: E1 a E2 musia byť nainštalované v uvedenom poradí, inak ich nemožno nainštalovať.



RÔZNE UMIESTNENIE OTVOROV E1 A E2.





E1




E2

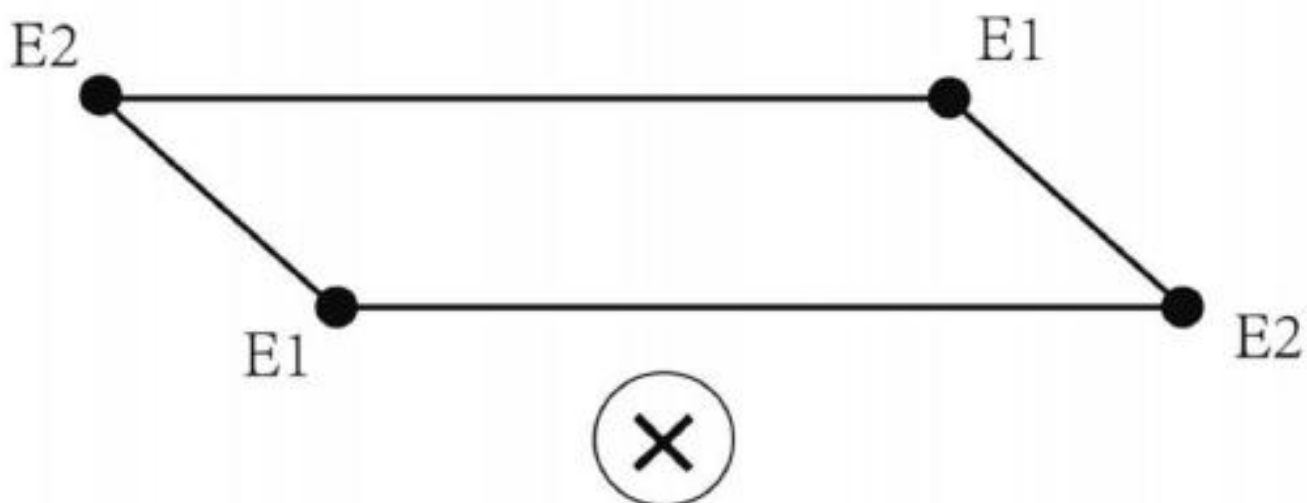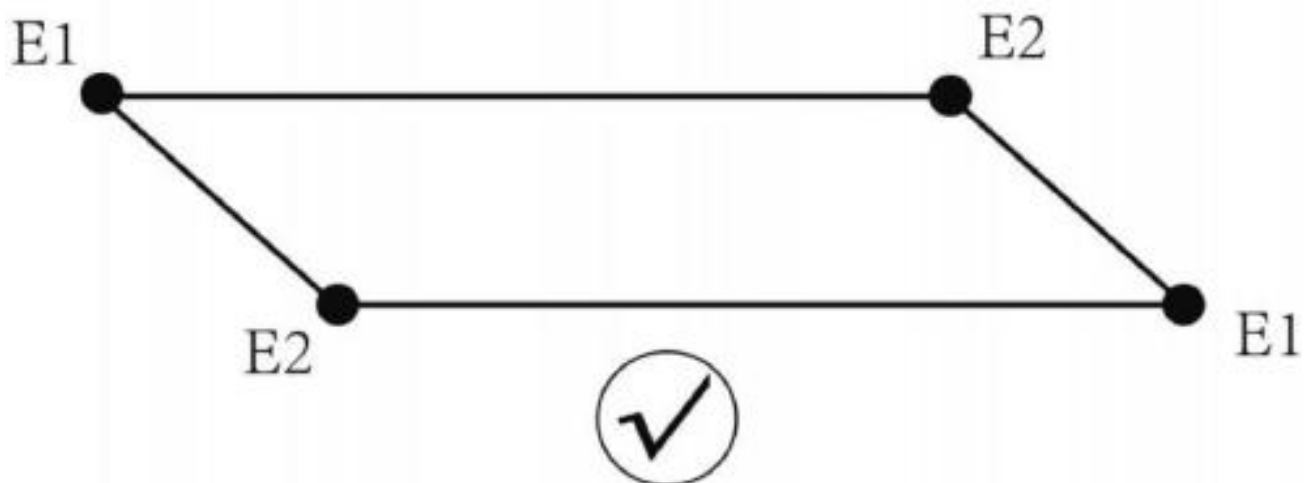


KROK 1

Potřebné nástroje	 ①*4PCS	 ②*2PCS	 ②A*4PCS
 E1*2PCS	 E2*2PCS	 G*1PCS	 F*5PCS

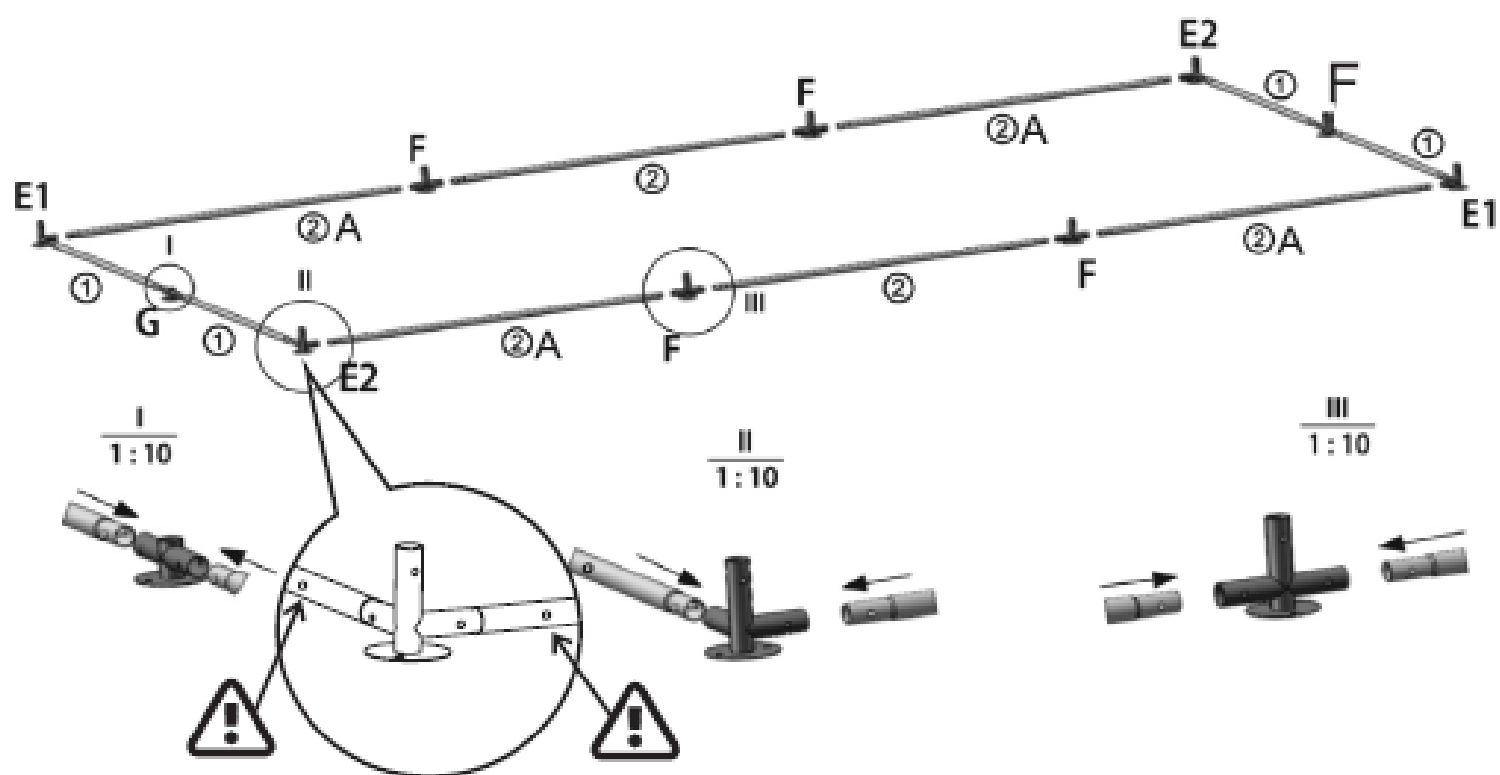


KROK 2

Potřebné nástroje	 ③A*4PCS	 ③*4PCS
--------------------------	--	---

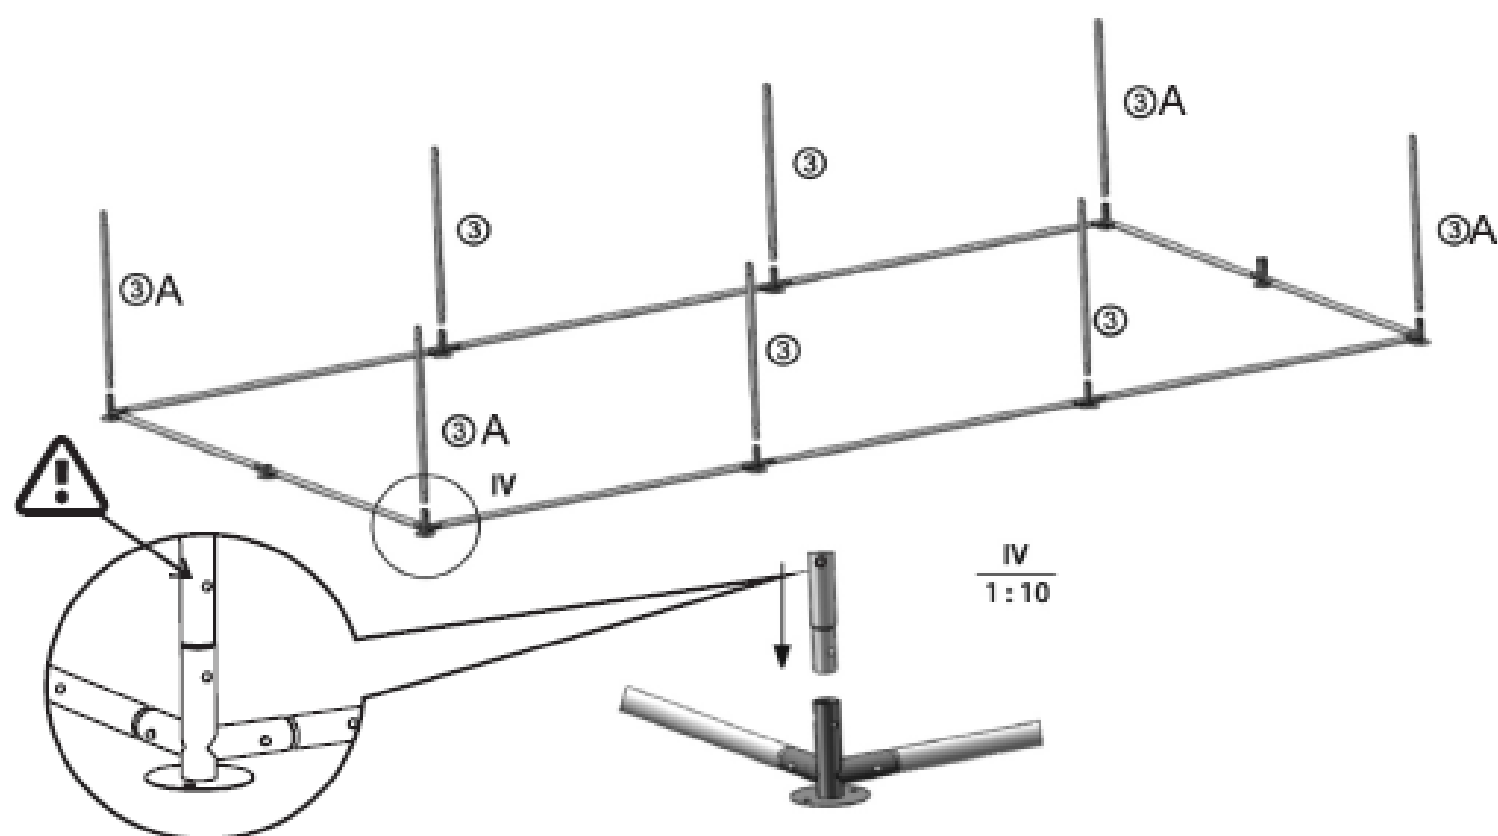

KROK 3

Potřebné nástroje	 ④*8PCS	 D*5PCS	 H*6PCS	 V*1PCS
---------------------------------	---	---	---	---

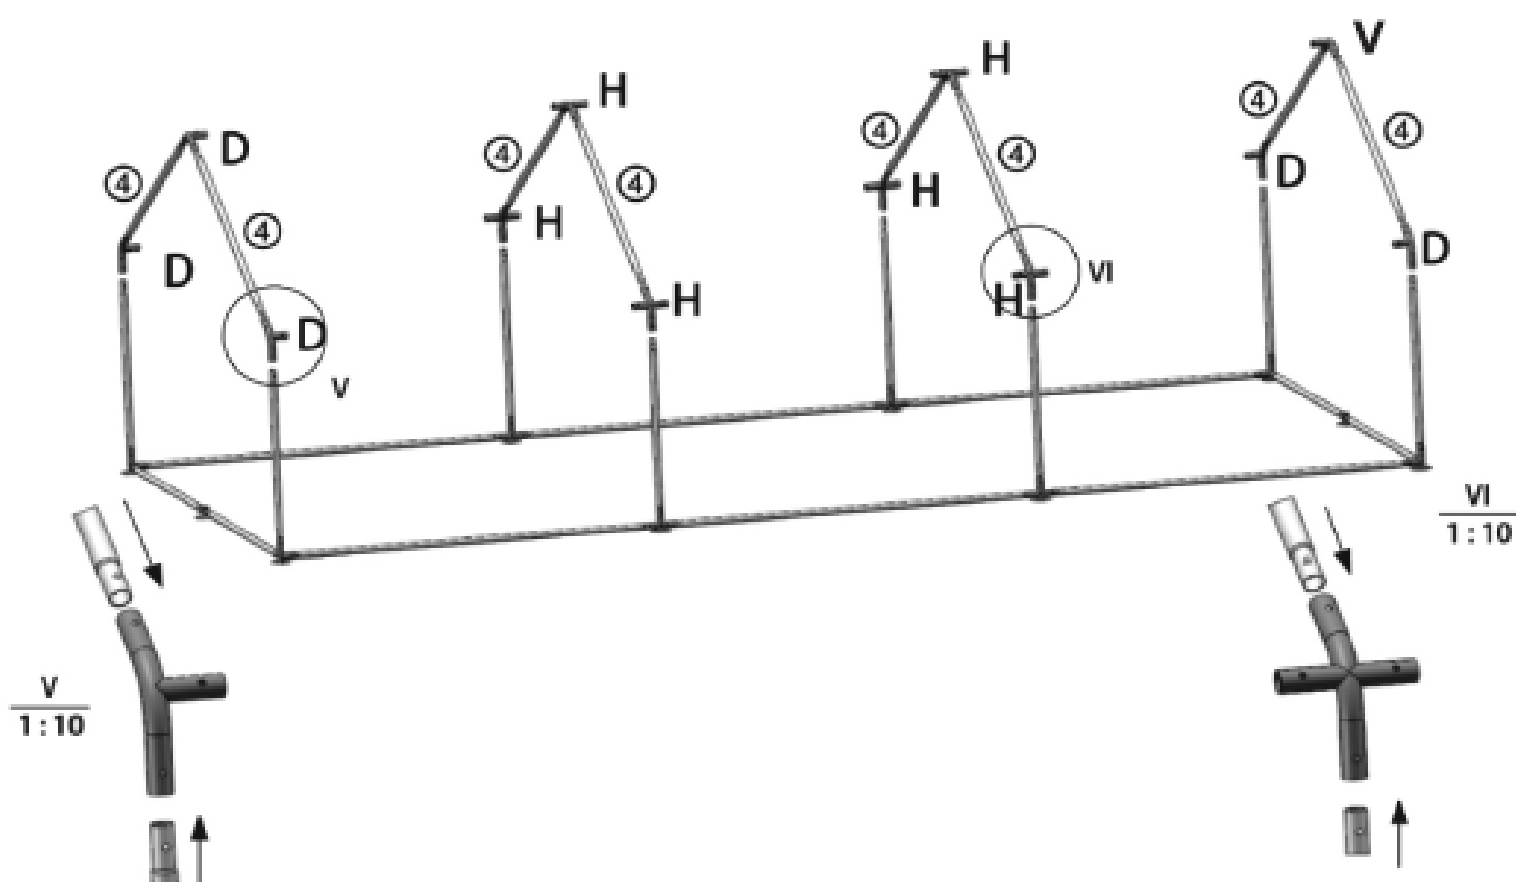


KROK 4

Potřebné
nástroje




K*16PCS

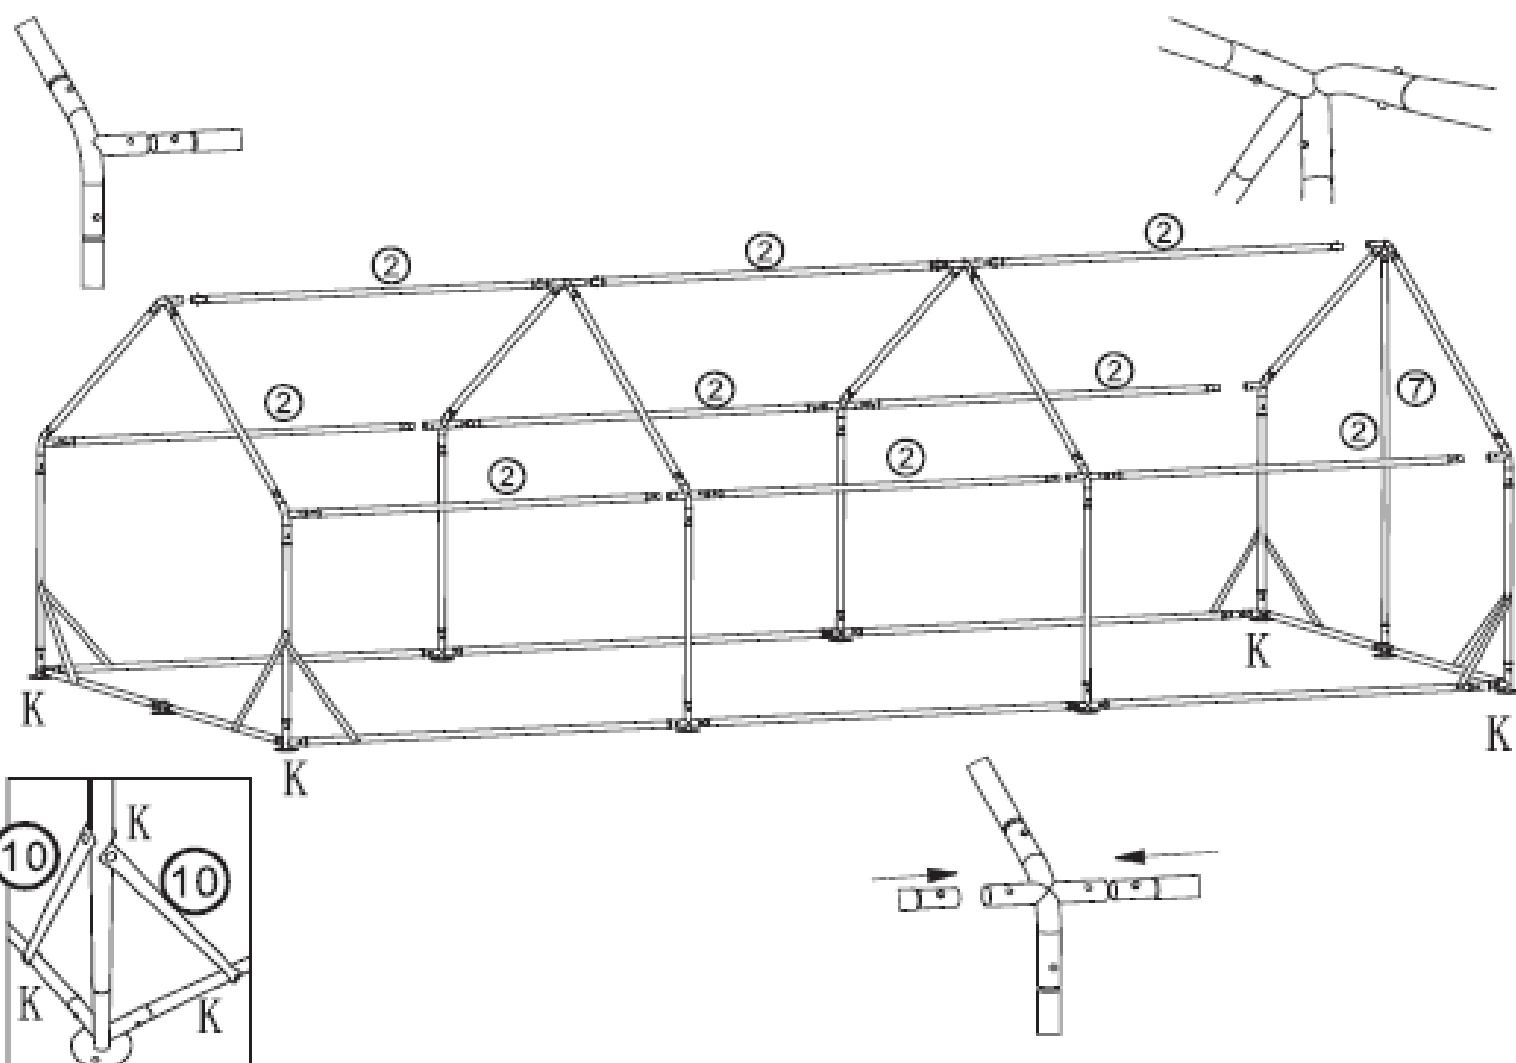



KROK 5

Potřebné nástroje	 ⑤*1PCS	 ⑤A*1PCS	 ⑥*1PCS	 T*2PCS
 J*2PCS	 I*8PCS	 L*4PCS	 K*4PCS	


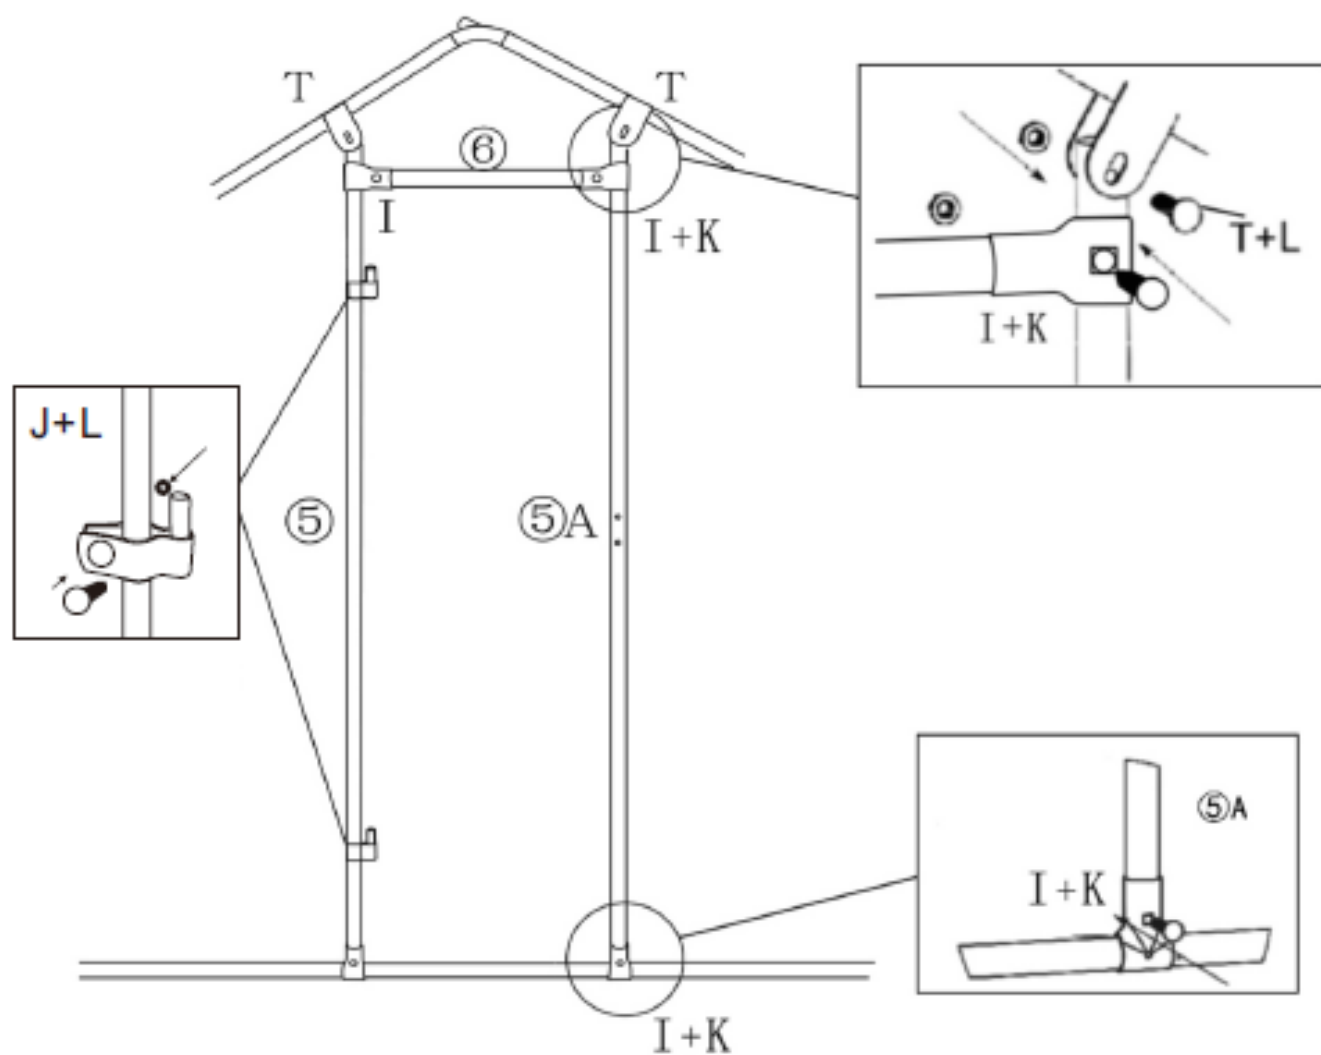



KROK 6

Potřebné nástroje	 A*2PCS	 C*2PCS	
 J1*2PCS	 K*4PCS	 L*2PCS	 I*8PCS

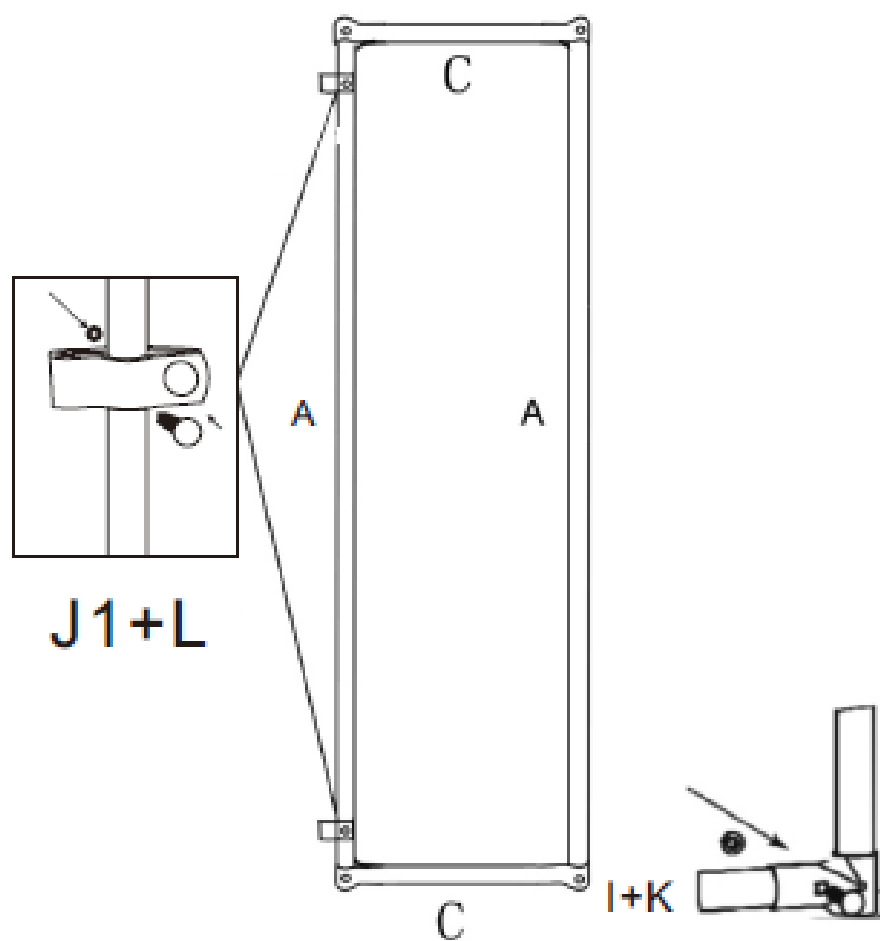



KROK 7

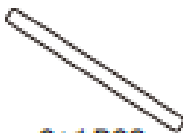Potřebné nástroje	 C*1 PCS	 I*4PCS	 K*2PCS
	 J*2PCS	 L*2PCS	

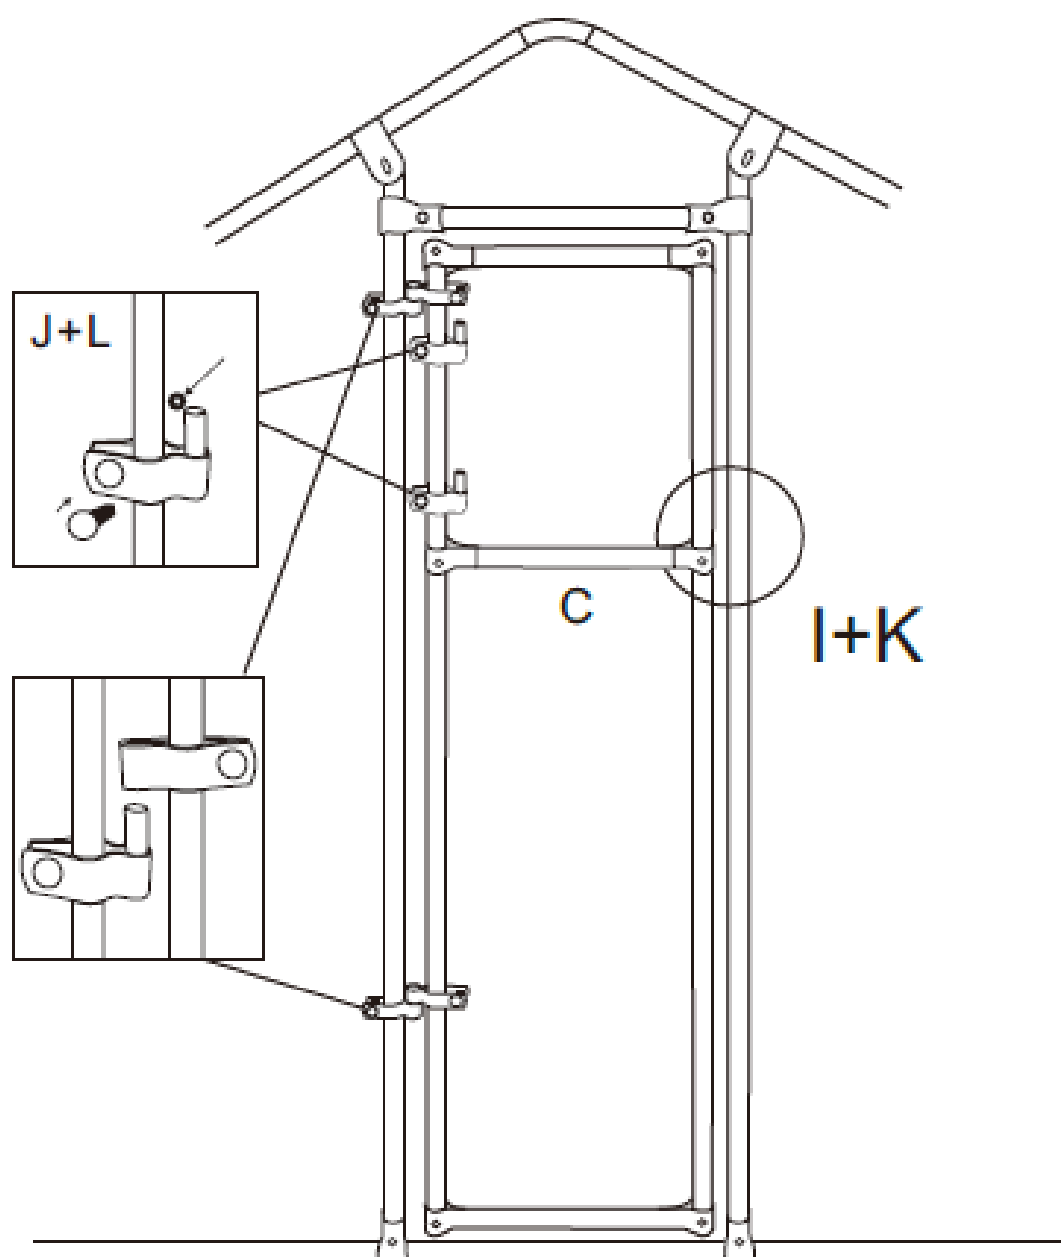

KROK 8

Potřebné nástroje	 I*8PCS	 K*4PCS	 L*2PCS	 J1*2PCS
 ⑧*2PCS	 ⑪*2PCS			

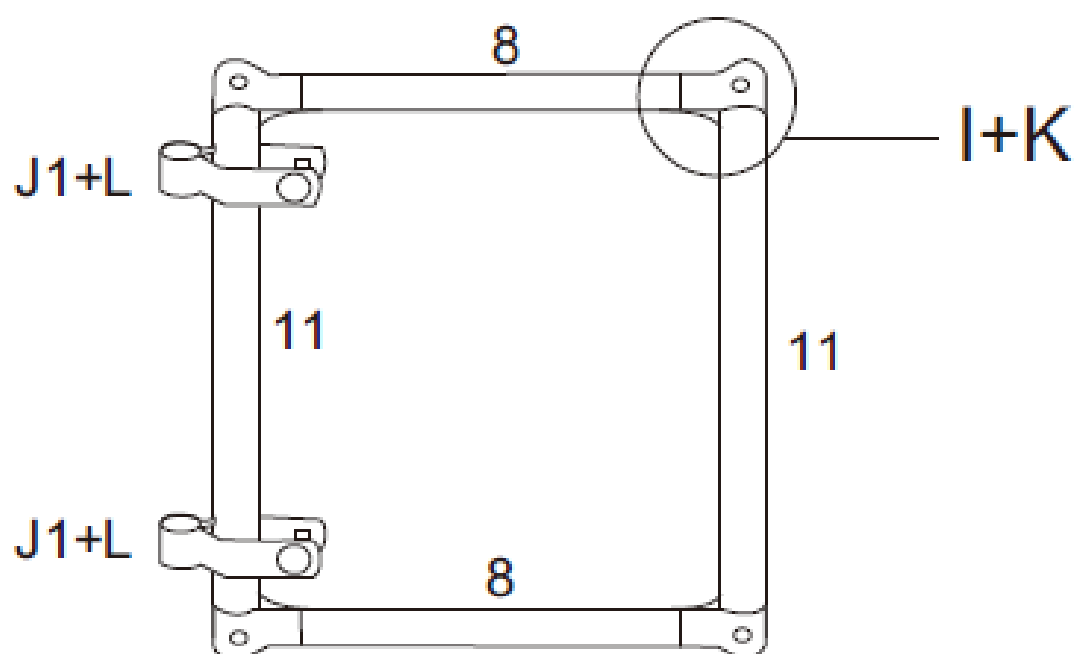

KROK 9


Potřebné
nástroje



M*2PCS




K*4PCS

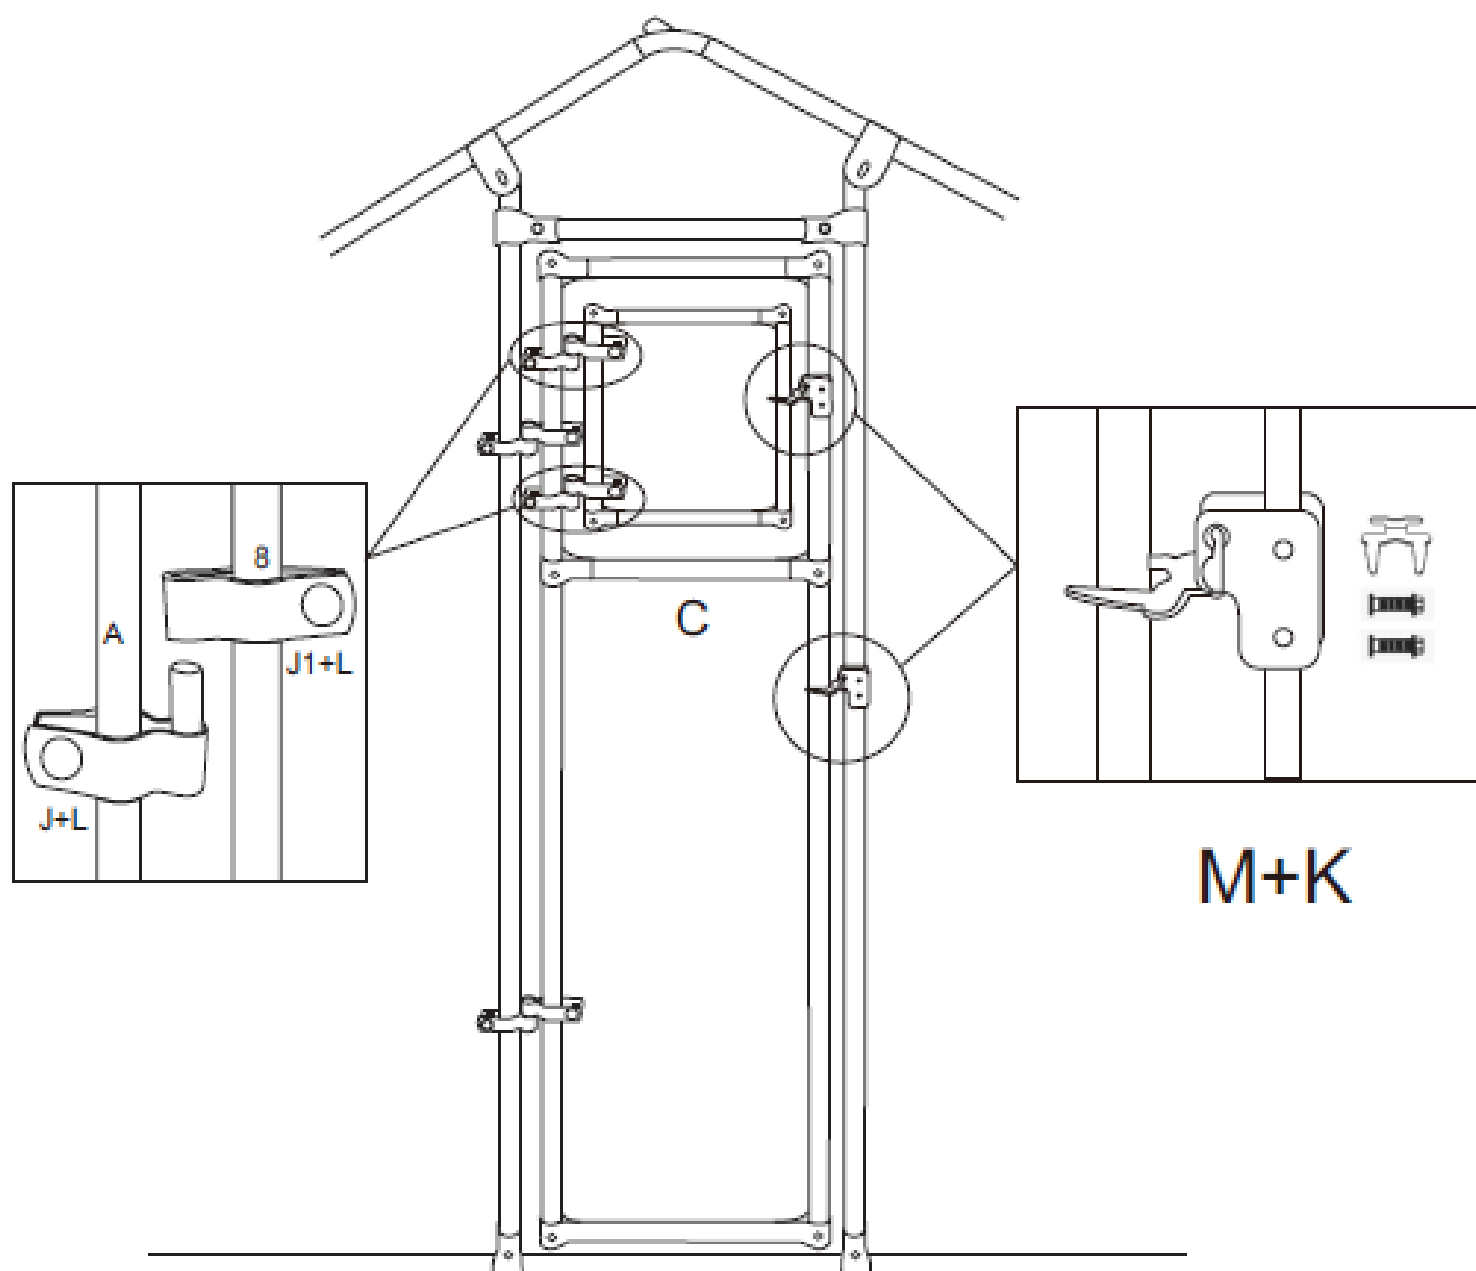


KROK 13

Potřebné nástroje	 ⑫*2PCS	 ⑬*2PCS	 Y*8PCS	 B*4PCS
-------------------	---	---	---	--

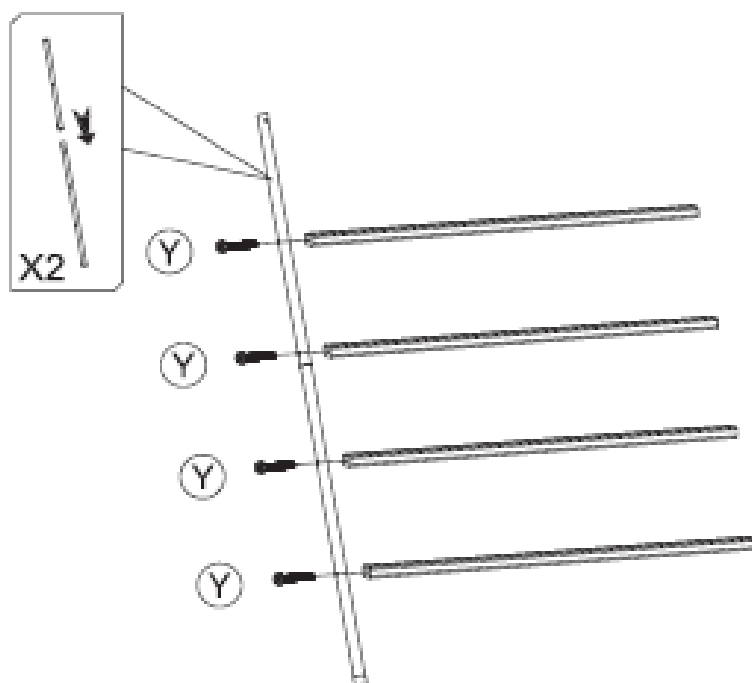


Spojte hornú a dolnú železnú rúru na ľavej strane a potom zostavte priečku.

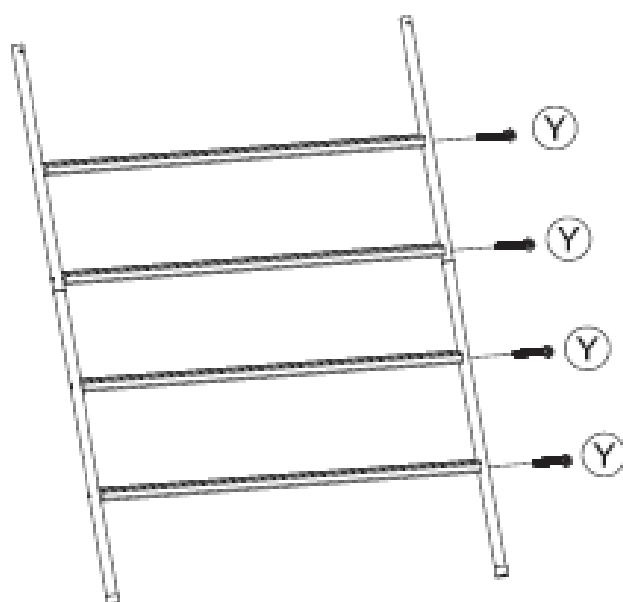

Zostavte hornú a dolnú železnú rúru na pravej strane tak, aby tvorili okno.

KROK 11

Potřebné nástroje	 Q*1PCS	 O*1SET	 Z*1PCS	 I*4PCS	 K*2PCS
--------------------------	---	---	---	---	---

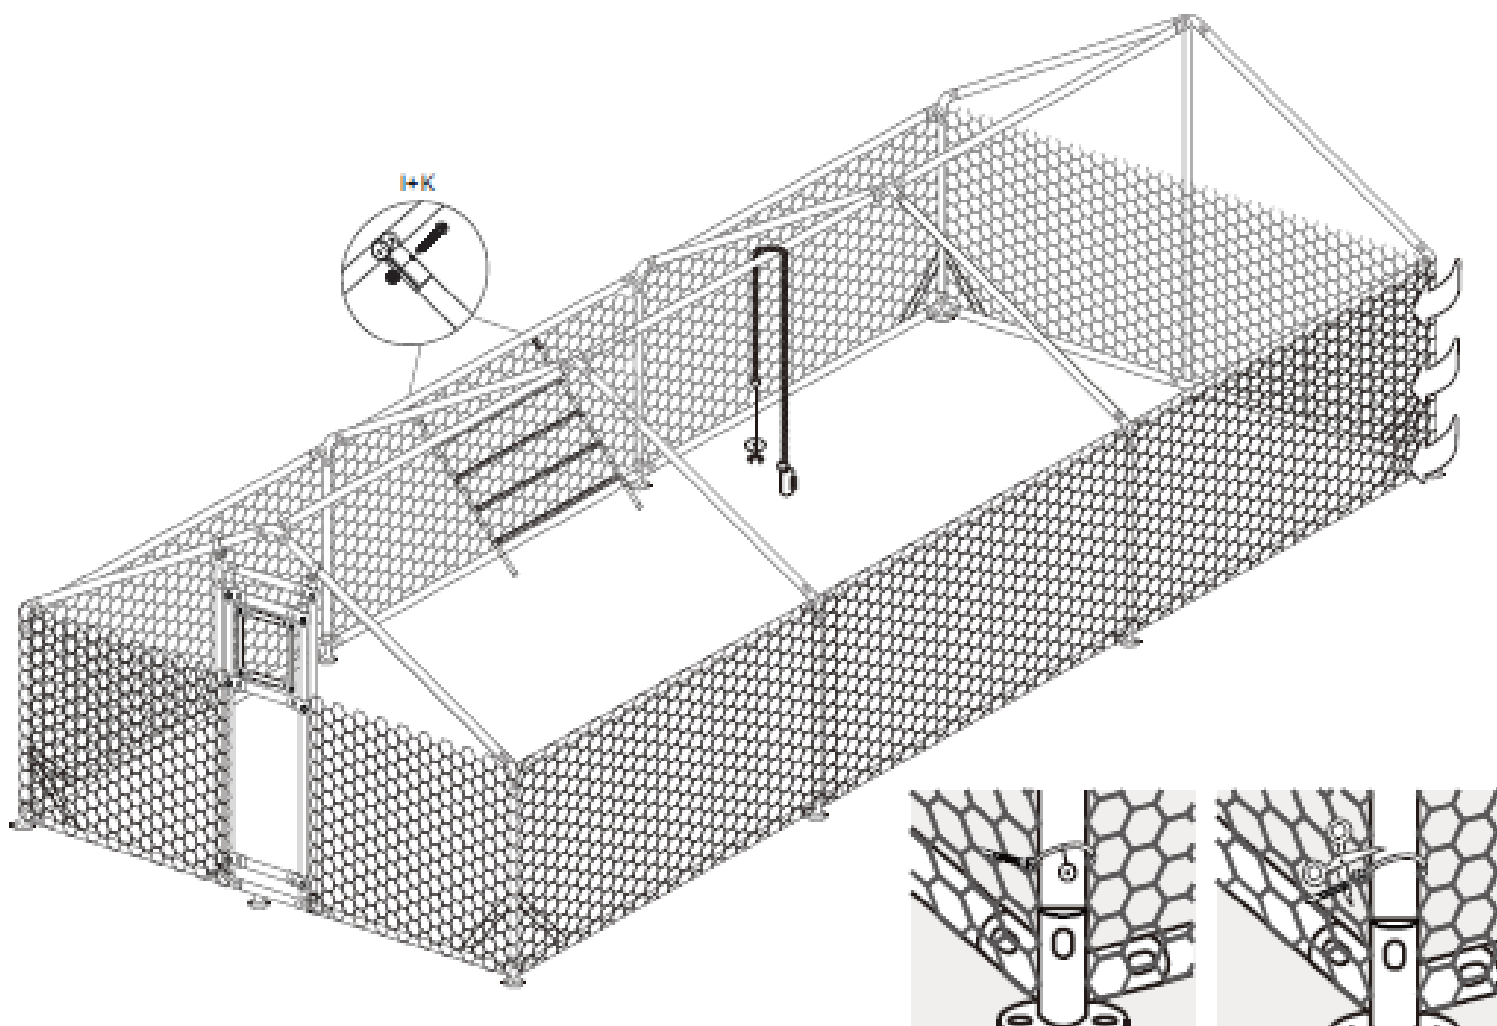

KROK 12





Potřebné
nástroje



Q*1PCS



O*1SET

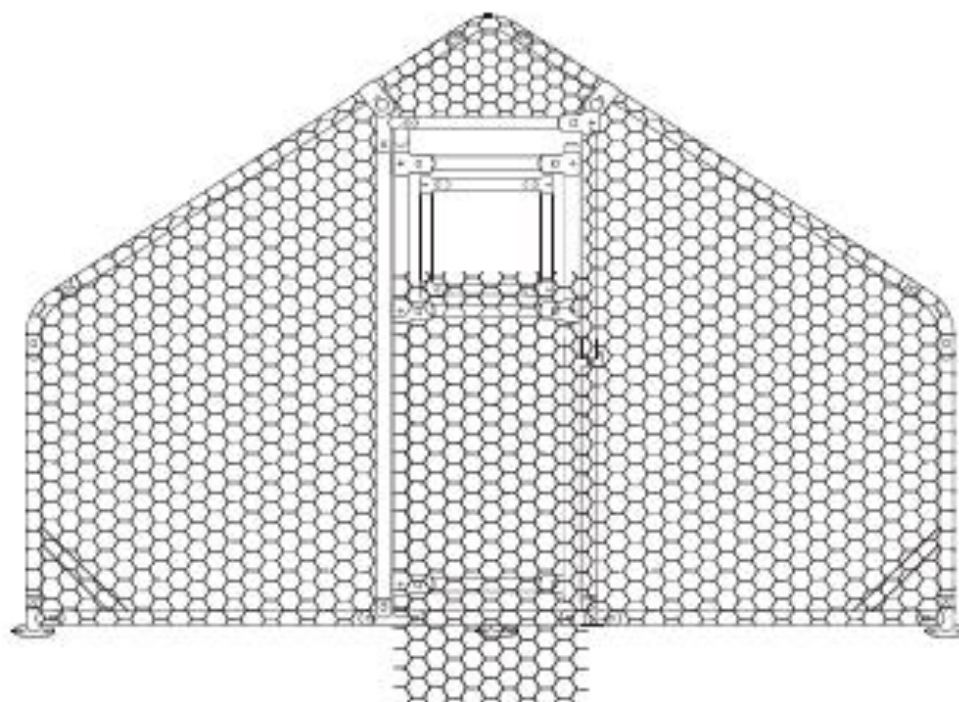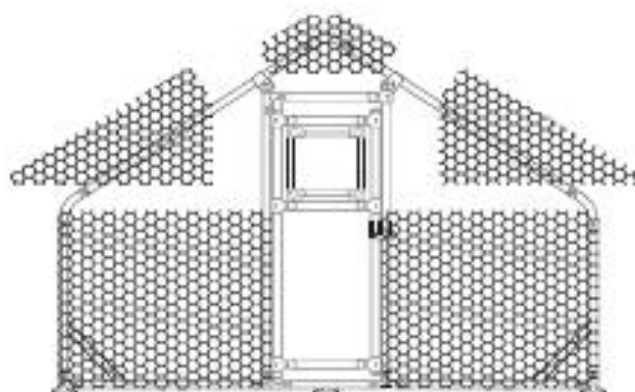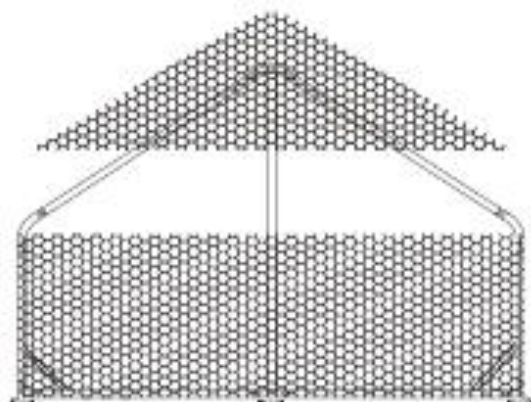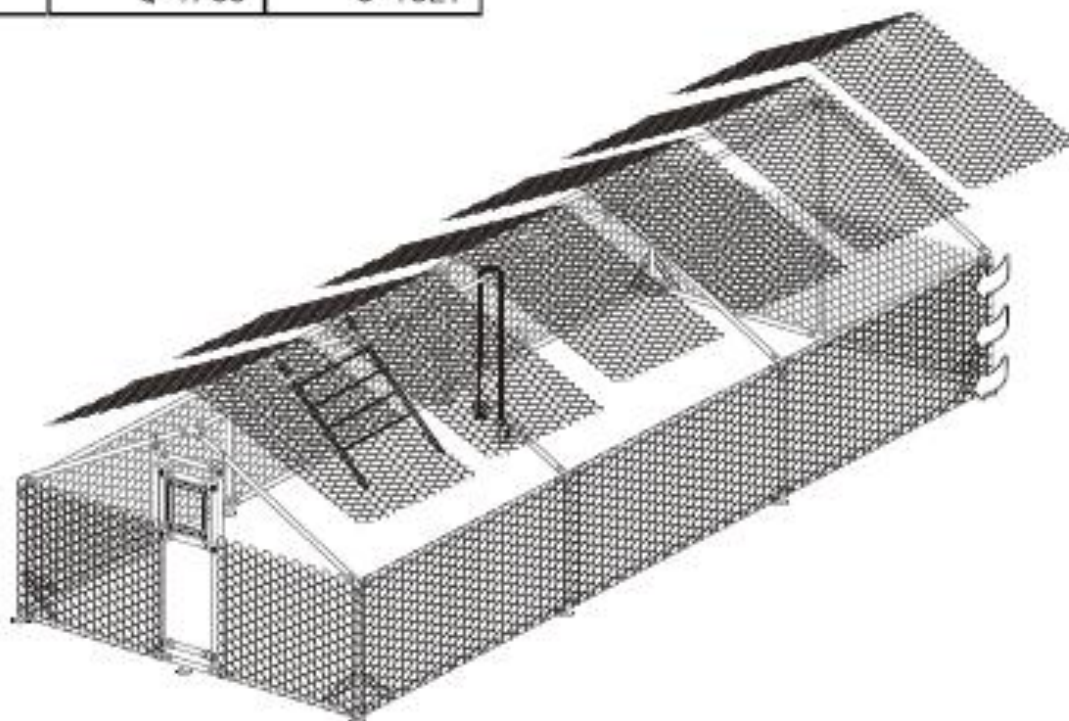

KROK 13

Potřebné nástroje	 P*1PCS	 R*20PCS	 W*10PCS
------------------------------	---	--	--

