



ZNÁŠKOVEJ HNIEZDO PRE SLIEPKY SE ZBERNÝM KOŠÍKOM GAUN ŠTVORMIESTNE

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU

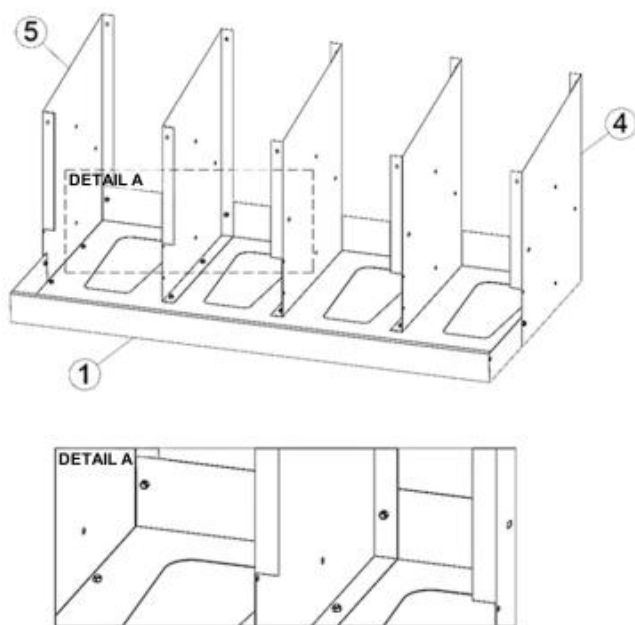


Obr. 1

Zostavte a priskrutkujte panely, bočné steny na vonkajšej strane podlahy a vnútorné strany na vnútornej strane podlahy, podľa detailu A.

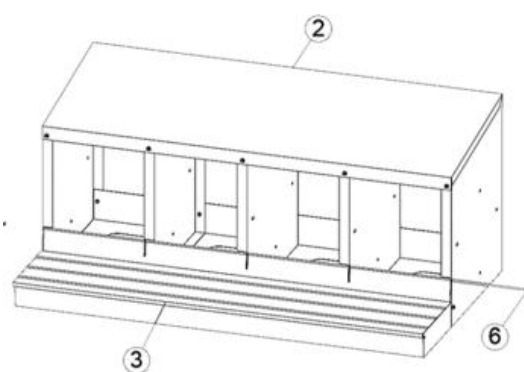


Obr. 2

1. Pripevnite strechu a priskrutkujte panely.
2. Nasadte kryt a prevlečte os panely a otvory v kryte, ako je znázornené na obr. 2.

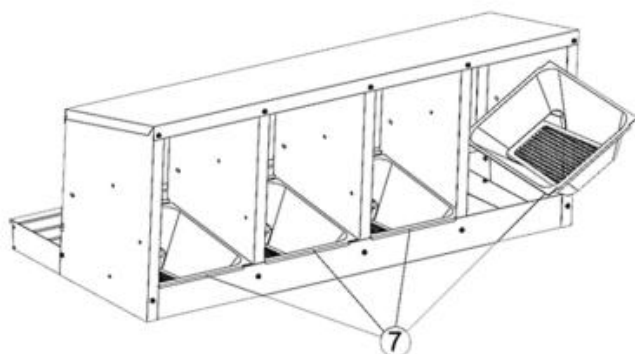

Obr. 3

Koše umiestnite zasunutím ich úchyto do otvorov v podlahe.

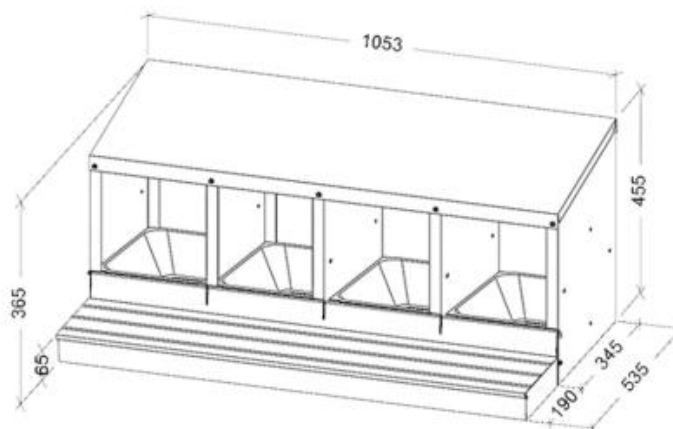

Rozmery v mm.